


Colour Care Center

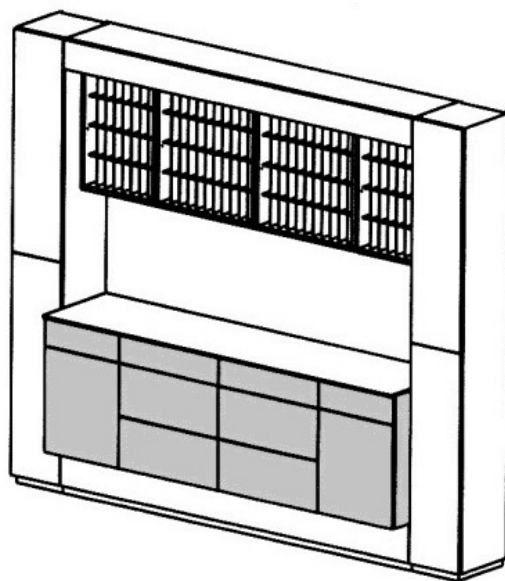

DE Montageanleitung



GB Mounting instructions

OLYMP GmbH & Co. KG, Germany
Hohenheimer Str. 91 - 97, 70184 Stuttgart
Postfach 10 36 63, 70031 Stuttgart
Telefon +49 711 2131-0
service@olymp.de www.olymp.de

OLYMP[®]
BEST SALON INSPIRATION

751355 11-2014


1 Typ 165 mit Hängeregale – Hängeregale und Unterschränke beispielhaft
 Type 165 with wall hanging shelves – shelves and lower cabinets exemplarly

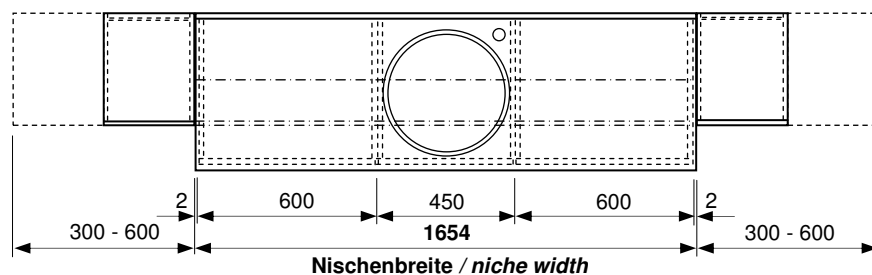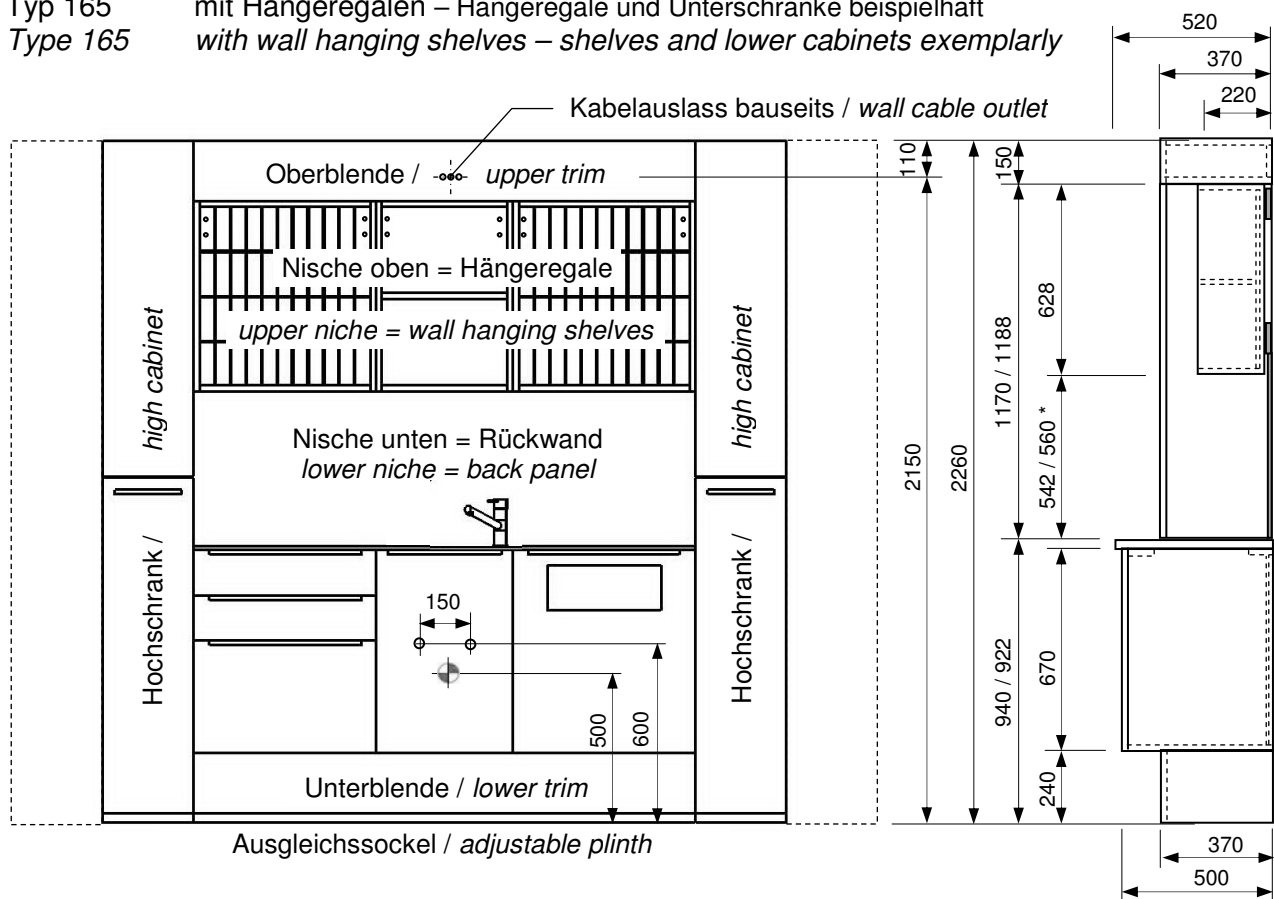


* 542 mm bei
Arbeitsplatte
KF/HPL 30 mm stark
560 mm bei
Arbeitsplatte
Glas 12 mm stark

* 542 mm with worktop
KF/HPL 30 mm thick


2 Typ 165 ohne Hängeregale – Unterschränke beispielhaft
 Type 165 no wall hanging shelves – lower cabinets exemplarly

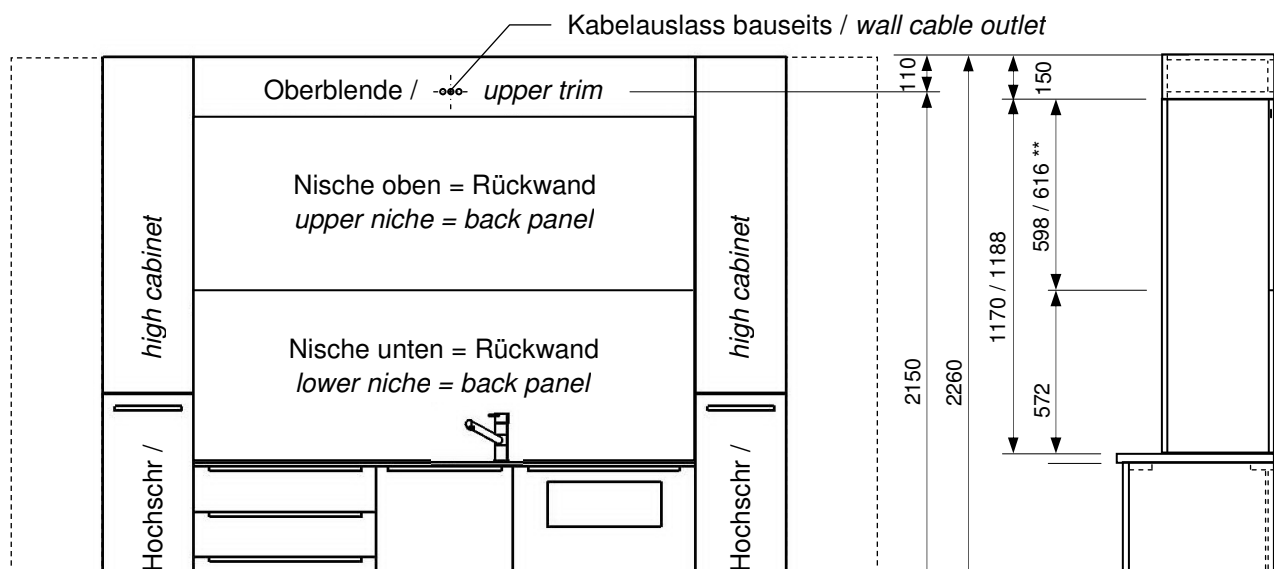


3

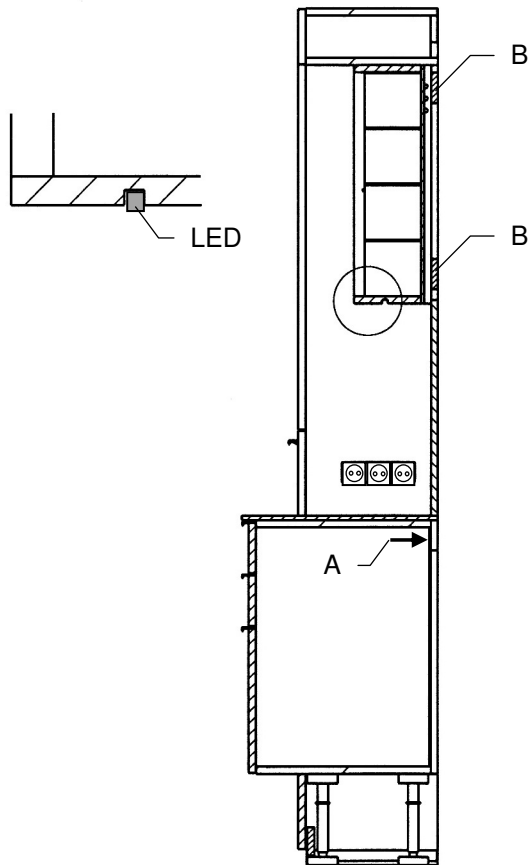


4

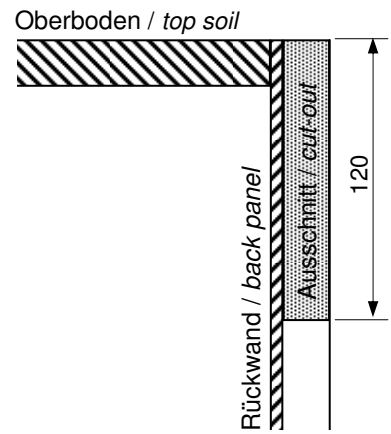


5

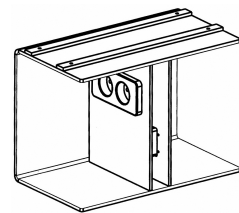


6

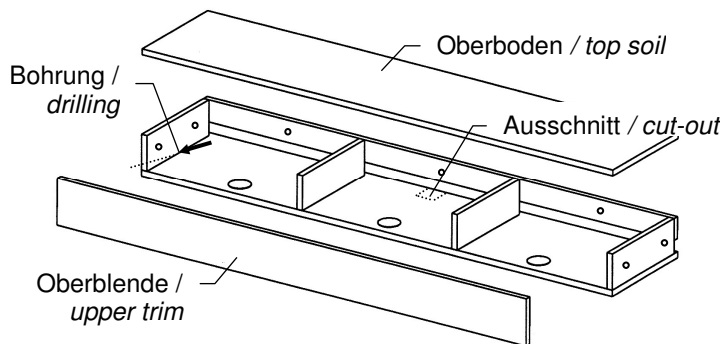


7

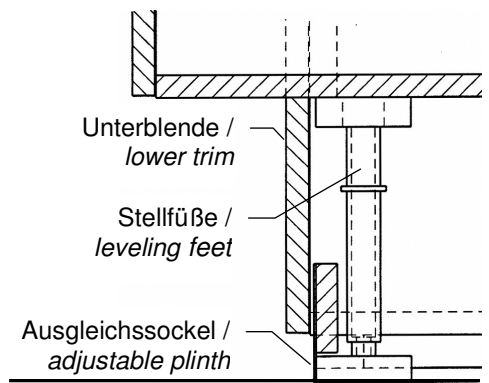

8

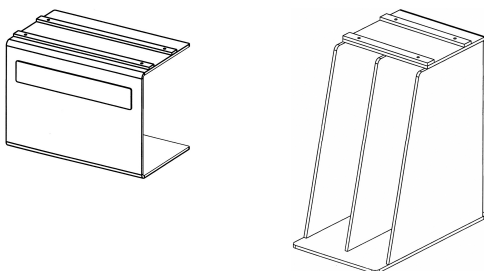

9

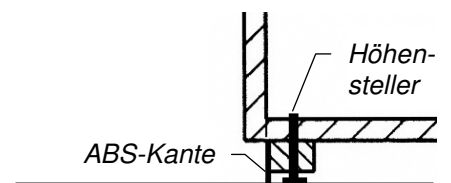

Bauseitige elektrische Voraussetzungen:

Bauseits ist im Bereich der Oberblende ein Kabelauslass in der Wand einzuplanen (siehe Abb. 1 bzw. 2). Abhängig von der Anzahl der elektrischen Einbauten sind folgende **einzelne abgesicherte Stromkreise** notwendig:

für Beleuchtung: LED-Leiste unter Hängeschränken (Serie) sowie LED-Spots (optional)

- > 1 Kabel aus der Wand NYM 3x1,5mm², ca. 100 cm lang, bauseits zentral schaltbar

für 3-fach Steckdose in Hochschrankseite – sofern bestellt:

- > 1 Kabel aus der Wand NYM 3x1,5mm², ca. 100 cm lang (bei zwei 3-fach Steckdosen 2 einzeln abgesicherte Kabel)

für Funktionscontainer für Clipper mit je 2 Doppelsteckdosen – sofern bestellt:

- > 1 Kabel aus der Wand NYM 3x1,5mm², ca. 100 cm lang (bei zwei Funktionscontainern für Clipper 2 einzeln abgesicherte Kabel)

Montageanleitung:

1. Montage vorbereiten:

Höchsten Punkt am Fußboden ermitteln.

- wenn höchster Punkt links, Montage mit linkem Hochschrank beginnen.
- wenn höchster Punkt rechts, Montage mit rechtem Hochschrank beginnen.

Wenn Hochschrank mit 3-fach Steckdose ausgerüstet ist, Seite für Anschlusskabel vorbereiten:

- Seite mit Steckdose wandseitig oben ausklinken: Tiefe bis Rückwand, Höhe ca. 120 mm – siehe Abb. 4
- Anschlusskabel durch Bohrung in der Rückwand nach außen und hinter der Rückwand nach oben führen und auf dem Schrank fixieren (Klebestreifen).

2. Schränke montieren:

Ersten Hochschrank ausrichten mittels innenliegenden Höhenstellern.

Fronten und Auszüge von Unterschränken demontieren wegen Kippgefahr bei Montage, zuvor Fronten nummerieren um spätere Verwechslung zu vermeiden.

Unterschränke positionieren:

- Unterschränk links außen und Unterschränk rechts außen jeweils mit 2 mm Abstandsleiste zu Hochschränken.

Unterschränke ausrichten mittels Stellfüßen.

Zweiten Hochschrank ausrichten mittels innenliegenden Höhenstellern.

Alle Schrankkörper miteinander verschrauben.

Unterschränke durch Rückwand ca. 50 mm unterhalb Platte an Gebäudewand befestigen (siehe Abb. 3 Pos. A).

3. Arbeitsplatte montieren:

Arbeitsplatte HPL:

- von unten durch Unterschränke befestigen mittels Spanplattenschrauben.
- Silikonfuge zwischen Unterschränken und Platte herstellen.

Arbeitsplatte Glas:

- Glasplatte punktweise mittels speziellem Silikonkleber für Glas auf Unterschränken befestigen.
- Silikonfuge an Oberkanten der Unterschränke und Plattenunterseite herstellen.

4. Spülbecken und Mischbatterie einbauen (sofern bestellt):

Arbeitsplatte HPL:

- Schnittkanten versiegeln (Silikon, etc.).
- Mischbatterie zusammenbauen und montieren.
- Spülbecken zusammenbauen und montieren, dabei umlaufend abdichten (Silikon, etc.).

> **ACHTUNG: Montageklammern nur leicht anziehen, da sonst Abdrücke durch die Befestigung im Becken entstehen!**

Arbeitsplatte Glas:

- Mischbatterie zusammenbauen und montieren.
- Spülbecken zusammenbauen und montieren, dabei umlaufend abdichten (spezieller Silikonkleber für Glas).

> **ACHTUNG: zwischen Montageklammern und Glasplatte geeignete Unterlegeplättchen verwenden zum Schutz der Lackierung auf der Glasunterseite!!!**

> **ACHTUNG: Montageklammern nur leicht anziehen, da sonst Abdrücke durch die Befestigung im Becken entstehen!**

5. Shampoowanne einbauen (sofern bestellt):

Arbeitsplatte HPL:

- Schnittkanten versiegeln (Silikon, etc.).
- Shampoowanne in Ausschnitt einkleben und umlaufend abdichten.

Arbeitsplatte Glas:

- Shampoowanne in Ausschnitt einkleben und umlaufend abdichten, dazu speziellen Silikonkleber für Glas verwenden.

6. Untere Nischenrückwand montieren:

Nischenrückwand KF / HPL:

- Rückwand an Gebäudewand kleben mittels Silikonkleber.

Nischenrückwand Glas:

- Rückwand mit ca. 2 mm Abstand zur Arbeitsplatte an Gebäudewand kleben mittels speziellem Silikonkleber für Glas.

7. Obere Nischenrückwand oder Hängeregale montieren:

7.1 Obere Nischenrückwand montieren (sofern bestellt):

Nischenrückwand aus KF / HPL an Gebäudewand montieren mittels Aufhängebeschlag

- Abstand Oberkante Nischenrückwand zu Oberkante Hochschränke = 150 mm.

7.2 Hängeregale montieren (sofern bestellt):

2 Multiplex-Distanzleisten in Nischenbreite montieren – siehe Abb. 3 – B

- Oberkante Hängeregale 150 mm unterhalb Oberkante Hochschränke
- obere Distanzleiste in Höhe Hängebeschlag der Hängeregale
- untere Distanzleiste mit 20 mm Abstand über der Nischenrückwand

Trägerplatten für Hängeschränk-Aufhängung an obere Distanzleiste montieren.

LED-Leiste auf Arbeitsplatte legen, Kabelanschluss wahlweise links oder rechts.

12V-Anschlusskabel an Hochschrankseite nach oben führen und auf Hochschrank fixieren (Klebestreifen).

Hängeregale positionieren:

- Hängeregal links außen und Hängeregal rechts außen jeweils mit 2 mm Abstandsleiste zu Hochschränken.
- Hängeregale einhängen, dabei mit Hängeregal auf Beleuchtungsanschlusseite beginnen.
- Anschlusskabel der Beleuchtung muss zwischen Hängeregal und Hochschrank nach oben geführt werden.

Hängeregale ausrichten, miteinander und mit den Hochschränken verschrauben.

LED-Leiste in Nut an Hängeregal-Unterboden eindrücken, dabei Anschlusskabel nach oben ziehen - siehe Abb. 3.

8. Funktionscontainer für Clipper montieren (sofern bestellt) - siehe Abb. 5:
 Funktionscontainer auf Arbeitsplatte abstellen (unter dem Hängeregal, an welches der Container montiert werden soll).
 Anschlusskabel der Steckdosen hinter dem Hängeregal (zwischen Rückwand und Gebäudewand) nach oben führen und auf dem Hängeregal fixieren (Klebestreifen).
 Container unter Hängeregal schrauben mittels Spanplatten-schrauben.
9. Korpus von Oberblende montieren – siehe Abb. 6:
 - 9.1 bei Nische oben mit Rückwand:
 Frontblende und Oberboden von Oberblendenkorpus abnehmen.
 Korpus zwischen Hochschränken positionieren, Unterkante 150 mm unterhalb Oberkante Hochschränke.
 Korpus links und rechts an Hochschränken befestigen.
 Korpus hinten durch Rückwand neben den Stegen an Gebäudewand befestigen.
 - 9.2 bei Nische oben mit Hängeregalen:
 Frontblende und Oberboden von Oberblendenkorpus abnehmen
 Korpus für Elektrifizierung vorbereiten:
 - schräge Bohrung Ø 10 mm in Ecke von Außenseite und Boden vornehmen für Kabelzuführung von LED-Leiste
 sofern Funktionscontainer für Clipper bestellt:
 - Ausschnitt (ca. 40 x 40 mm) im Boden hinten des Abteils vornehmen, unter welchem der Container montiert ist.
 Korpus links und rechts an Hochschränken befestigen, dabei 12V-Anschlusskabel der LED-Leiste durch die schräge Bohrung in den Korpus einführen und in Verteiler des Netzteils einstecken.
 Korpus hinten durch Rückwand neben den Stegen an Gebäudewand befestigen.
10. Kabelführung:
 Sofern Funktionscontainer für Clipper montiert:
 - Anschlusskabel der Steckdosen durch Ausschnitt im Boden in den Korpus führen.
 Sofern 3-fach Steckdose in Hochschrankseite montiert:
 - Anschlusskabel der Steckdosen durch Ausschnitt in Schrankseite oben hinter der äußeren Aussteifung in den Korpus führen.
11. LED-Spots montieren (sofern bestellt):
 LED-Spots in Unterboden des Oberblendenkorpus montieren.
 Anschlusskabel der Spots hinter den Aussteifungen durchführen und in Verteiler des Netzteils einstecken.

12. Elektroanschlüsse herstellen:

ACHTUNG:

Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden!

Die elektrischen Verbindungen hinter der Oberblende müssen durch eine normgerechte Verteilerdose geschützt werden!

Verteilerdose in Korpus der Oberblende montieren (nicht im Lieferumfang enthalten).

230V-Anschlusskabel des Netzteils / der Netzteile für LED-Leiste / LED-Spots an den Wandauslass anschließen, welcher bauseits zentral geschaltet ist.

Sofern Funktionscontainer für Clipper montiert: 230V-Anschlusskabel der Steckdosen an weiteren Wandauslass anschließen.

Sofern 3-fach Steckdose in Hochschrankseite montiert: 230V-Anschlusskabel an weiteren Wandauslass anschließen.

13. Oberblende montieren:
 Blende montieren (KEKU-Steckbeschlag).
 Abdeckboden mit Lüftungsausschnitten / Lüftungsbohrungen versehen für Belüftung für Netzteil / Netzteile.
 Abdeckboden auf Korpus auflegen.
14. Funktionscontainer für Färbeschalen oder Farbsträhnenbuch montieren (sofern bestellt) – siehe Abb. 8.
 Funktionscontainer gem. Plan unter Hängeschränke montieren.
15. Unterblende für Unterschränke montieren – siehe Abb. 7:
 Schwarzen Ausgleichssockel für Unterschränke in der Länge einpassen und mit Halteclipsen an den Stellfüßen befestigen.
 Sockelblende (H = 200 mm) montieren (KEKU-Steckbeschlag unter Unterschränken), bei Bedarf am Ausgleichssockel fixieren (Spiegelklebeband, etc.)
16. Ausgleichssockel für Hochschränke montieren – s. Abb. 9:
 - schwarze ABS-Kante in der Höhe und Länge anpassen und auf rohen Sockel der Hochschränke aufkleben.
17. Einrichtung komplettieren:
 Türen in Unterschränke einhängen / Schubladen montieren.
 Tubenraster in Hängeschränke einsetzen (sofern bestellt).
 Abfallsammler in Spülenunterschrank einbauen (sofern bestellt).
18. Wasseranschluss (sofern Spülbecken bestellt):

ACHTUNG: Der Wasseranschluss muss von einer Sanitär-Fachkraft hergestellt werden, welche auch für die Dichtigkeit von Wasser und Abwasser haftet.

Electrical conditions provided by customer:

A wall cable outlet must be scheduled in the area of the upper trim (see illustr. 1 or 2). Depending on the number of electrical components following **individually fused circuits** are necessary:

for lighting: LED strip under wall hanging shelves (serial) as well as LED spots (optionally)

- > 1 cable from wall NYM 3x1,5mm², approx. 100 cm long, with centrally customer switch

for socket in side of high cabinet – if ordered:

- plug socket EU: 3-way socket
 plug sockets GB: double cover with 1 socket + 1 lid
 > 3 sockets with 1 shared connection cable not allowed due to GB rules!
 > no internal fuse! Electrical connection and fuse must be made on-site due to GB technical regulations!
- > 1 cable from wall NYM 3x1,5mm², approx. 100 cm long (with two 3-way sockets: 2 separate fused cables)

for functional containers for Clipper, each with 2 double sockets – if ordered:

- > 1 cable from wall NYM 3x1,5mm², approx. 100 cm long (with two funct. containers for Clipper = 4 double sockets: 2 separate fused cables)

Mounting instructions:

1. Prepare mounting:

Determine highest point on the floor.

- if highest point is L/H, begin mounting with L/H high cabinet.
- if highest point is R/H, begin mounting with R/H high cabinet.

If high cabinet is equipped with 3-way socket, prepare side for connection cable of 3-way socket:

- make a cut-out in the side on wall side above: depth until back panel, height approx. 120 mm – see illustr. 4
- push connection cable outside through drilling in back panel, lead cable upwards behind back panel and fix it on top of cabinet by means of tape.

2. Mount cabinets:

Align the first high cabinet by means of internal adjusters.

Disassemble doors and drawers of lower cabinets due to danger of falling over during installation. Before give numbers to front parts to prevent mistakes when mounting later.

Put lower cabinets into position:

- lower cabinets L/H outside and R/H outside each with 2 mm distance bar to high cabinet.

Align lower cabinets using leveling feet.

Align 2nd high cabinet by means of internal adjusters.

Screw together corpus of all cabinets.

Fix lower cabinets through back panel to the wall approx. 50 mm under worktop – see illustr. 3 Pos. A

3. Mount worktop:

HPL worktop:

- fix worktop from below through lower cabinets by means of chip board screws.
- make silicone joint at the edge of upper edge of lower cabinet and underside of worktop.

Glass worktop:

- fix glass worktop pointwise onto lower cabinets by means of special silicone adhesive for glass.
- make silicone joint between lower cabinet and worktop.

4. Mount sink and mixer tap (if ordered):

HPL worktop:

- seal the cut edges (Silicone, etc.).
- assemble and mount mixer tap.
- assemble and mount sink, thereby seal around (special Silicone adhesive for glass).

> **PLEASE NOTE: tighten mounting brackets only slightly to prevent mounting marks at sink!**

Glass worktop:

- assemble and mount mixer tap.
- assemble and mount sink, thereby seal around (special Silicone adhesive for glass).

> **PLEASE NOTE: use suitable underlay plates between mounting brackets and glass worktop to protect the varnish at glass bottom side!!!**

> **PLEASE NOTE: tighten mounting brackets only slightly to prevent mounting marks at sink!**

5. Mount shampoo bowl (if ordered):

HPL worktop:

- seal the cut edges (Silicone, etc.)
- mount shampoo bowl onto the edge of cut-out by means of Silicone adhesive and seal around.

Glass worktop:

- mount shampoo bowl onto the edge of cut-out by means of special Silicone adhesive for glass and seal around.

6. Mount lower niche back panel:

Lower niche back panel of KF / HPL:

- glue back panel to wall by means of silicone adhesive.

Lower niche back panel of glass:

- glue back panel to wall with distance of approx. 2 mm to worktop by means of special silicone adhesive for glass.

7. Mount upper niche back panel or wall hanging shelves:

7.1 Mount upper niche back panel (if ordered):

Mount niche back panel of KF / HPL to wall by means of suspension fittings

- distance upper edge of niche back panel to upper edge of high cabinets = 150 mm

7.2 Mount wall hanging shelves (if ordered):

Mount 2 Multiplex distance bars in full width of niche (illustr. 3 – B)

- upper edge of wall hanging shelves 150 mm below upper edge of high cabinets.
- upper distance bar in height of suspension fitting of wall hanging shelves.
- lower distance bar with distance of 20 mm to upper edge of niche back panel.

Mount supporting plates for suspension fittings of wall hanging shelves onto upper distance bar.

Lay LED-strip onto worktop, connection cable L/H or R/H.

Lead 12V-connection cable upwards at side of high cabinet and fix it at the top (tape).

Put wall hanging shelves into position:

- wall hanging shelves L/H outside and R/H outside each with 2 mm distance bar to high cabinets.
- hang on wall hanging shelves, begin with the side with connection cable of lighting.
- connection cable of lighting must be led upwards between wall hanging shelf and high cabinet.

Align wall hanging shelves, than screw together and fix to high cabinets.

Push LED-strip into groove at underside of wall hanging shelves, while this pull up connection cable – see illustr. 3.

8. Mount functional container for Clipper (if ordered) – see illustr. 5:

Put functional container onto worktop (directly under that Wall hanging shelf, to which the container should be fixed).

Lead the connection cable of plug sockets upwards behind the wall hanging shelf (between back panel and wall) and fix it at the top of the shelf (tape).

Fix container to the underside of wall hanging shelf by means of chip board screws.

9. Mount corpus of upper trim – see illustr. 6:

- 9.1 Laboratory with upper niche with back panel:

Pull off front trim and topsoil from corpus.

Put corpus in position between high cabinets, lower edge with 150 mm distance to upper edge of high cabinets.

Fix corpus to high cabinets L/H and R/H.

Fix corpus through back panel beside the separator bars to wall.

- 9.2 Laboratory with upper niche with wall hanging shelves:

Pull off front trim and topsoil from corpus.

Prepare corpus for electrification:

- make angular drilling Ø 10 mm into corner of outer side and bottom soil for cable from LED-strip.

If functional container for Clipper ordered:

- make cut-out (approx. 40 x 40 mm) into bottom soil at the position, where the wall hanging shelf with container is fixed.

Fix corpus to high cabinets L/H and R/H, while this push the 12V-connection cable of LED-strip through the angular drilling into the corpus and plug into the distributor of the power pack.

Fix corpus through back panel beside the separator bars to wall.

10. Cable management:

If functional container for Clipper is mounted:

- lead connection cable of plug sockets through cut-out in bottom soil into the corpus.

If 3-way socket (GB: 1 socket) is mounted in side of high cabinet:

- lead connection cable of plug sockets through upper cut-out in side of high cabinet into the corpus.

11. Mount LED spots (if ordered):

Mount LED spots into bottom soil of corpus.

Lead connection cables of LED spots behind separator bars and plug into the distributor of the power pack.

12. Make electrical connections:

PLEASE NOTE:

Electrical connections are reserved to authorized electricians!

All electrical connections behind the upper trim must be secured by means of a distributor box conforming to standards!

Mount distributor box to corpus of upper trim (not included).

Connect the 230V cable of power pack for LED-strip / LED-spots to the centrally customer switched cable of the wall outlet.

If functional container for Clipper is mounted:

Connect the 230V cable of plug sockets to an other wall outlet cable.

If 3-way socket (GB: 1 socket) is mounted in the side of high cabinet:

Connect the 230V cable of plug sockets to an other wall outlet cable.

13. Mount upper trim:

Mount trim (KEKU plug fitting).

Make cut-outs or drillings for ventilation for power pack/packs into upper soil.

Lay upper soil onto corpus.

14. Mount functional container for coloring cups or colour highlight books (if ordered):

Mount functional container under wall hanging shelves as shown in plan.

15. Mount lower trim to lower cabinets – see illustr. 7:

Fit in black adjustable plinth for lower cabinets in length, secure at leveling feet by means of supporting clips.

Mount lower trim (H = 200 mm) under lower cabinets by means of KEEKU plug fittings. Secure at adjustable plinth, if necessary (tape).

16. Mount plinth for high cabinets – see illustr. 9:

- fit in black ABS edge in height and length and glue onto the raw plinth of high cabinets.

17. Complete equipment:

Hang on doors and mount drawers.

Put tube grids into wall hanging shelves (if ordered).

Mount waste bin into lower cabinet for sink (if ordered).

18. Make water connection (if sink ordered):

PLEASE NOTE: The water connection must be made by a plumbing professional, which is responsible for the leak of water and wastewater.