


Corner

mit Winkelblende "A"

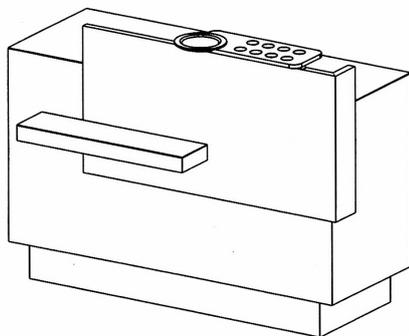

DE Montageanleitung

GB Mounting instructions

OLYMP GmbH & Co. KG, Germany
Hohenheimer Str. 91 - 97, 70184 Stuttgart
Postfach 10 36 63, 70031 Stuttgart
Telefon +49 711 2131-0
Telefax +49 711 2131-222

Corner-A MO

OLYMP[®]
BEST SALON INSPIRATION


751361

10-2020

1

Abbildung zeigt Corner mit **Winkelblende „A“ links** (von Bedienerseite aus gesehen)
 Corner mit **Winkelblende „A“ rechts** ist spiegelbildlich.


*Illustration shows Corner with angle panel „A“ L/H (viewed from receptionist's position)
 Corner with angle panel „A“ R/H is mirror image.*

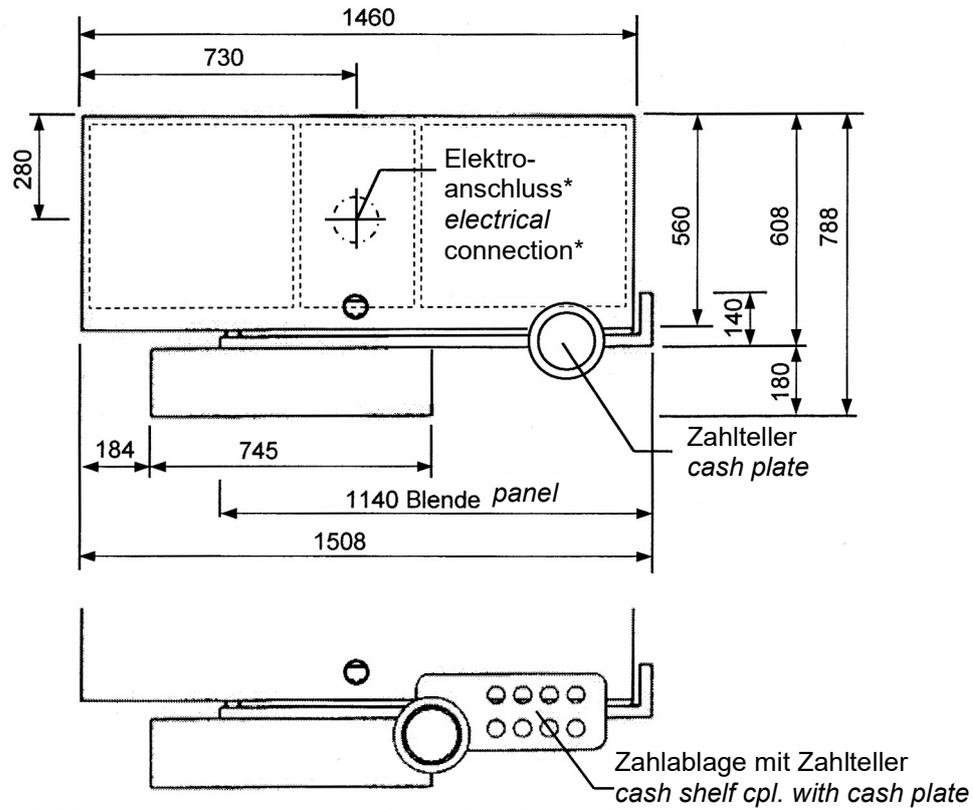


* Elektroanschluss:
 Bodensteckdose oder
 Elektro-Bodenauslass

* electrical connection:
 floor plug socket or
 electrical floor outlet


2

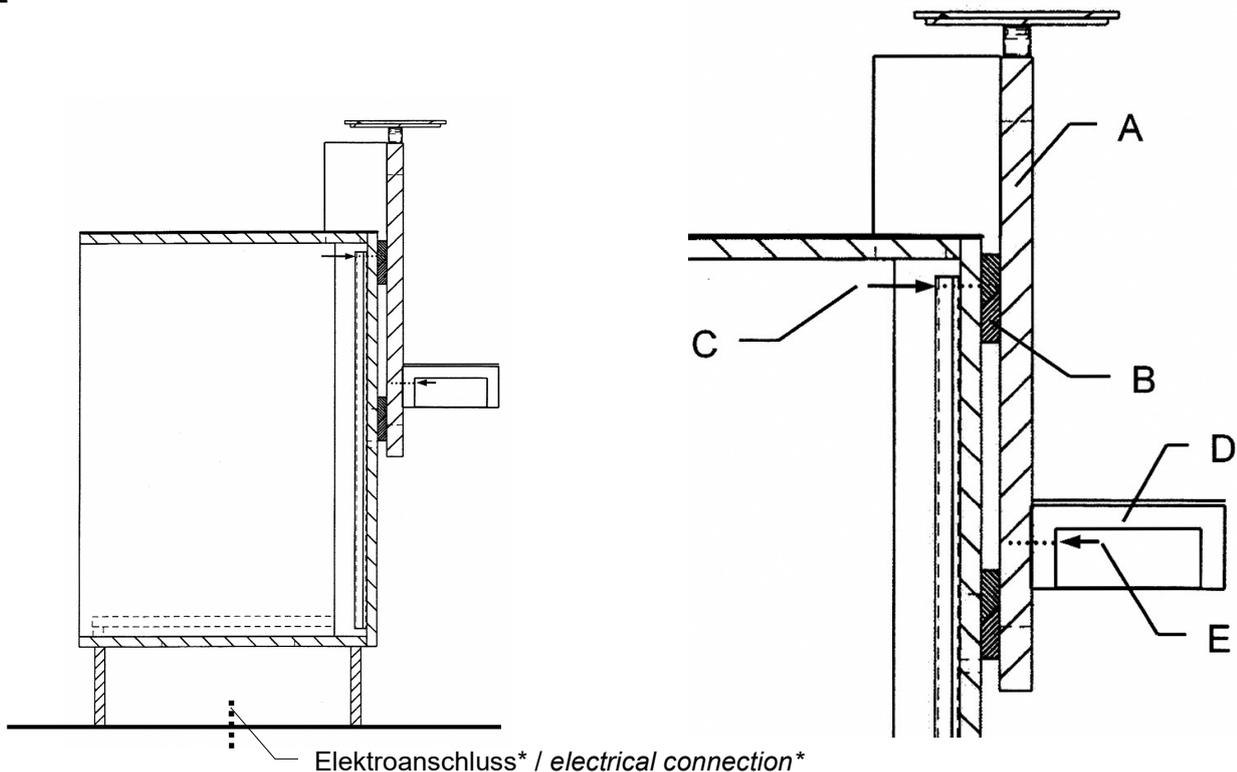

3

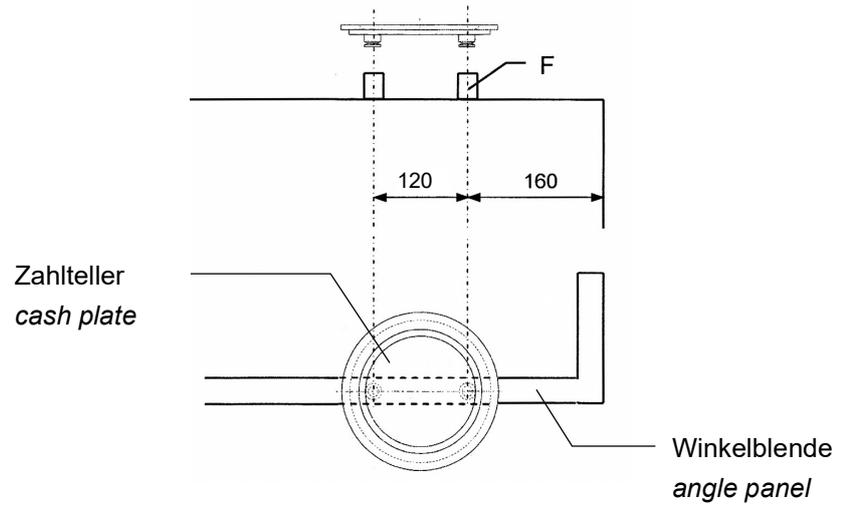


4

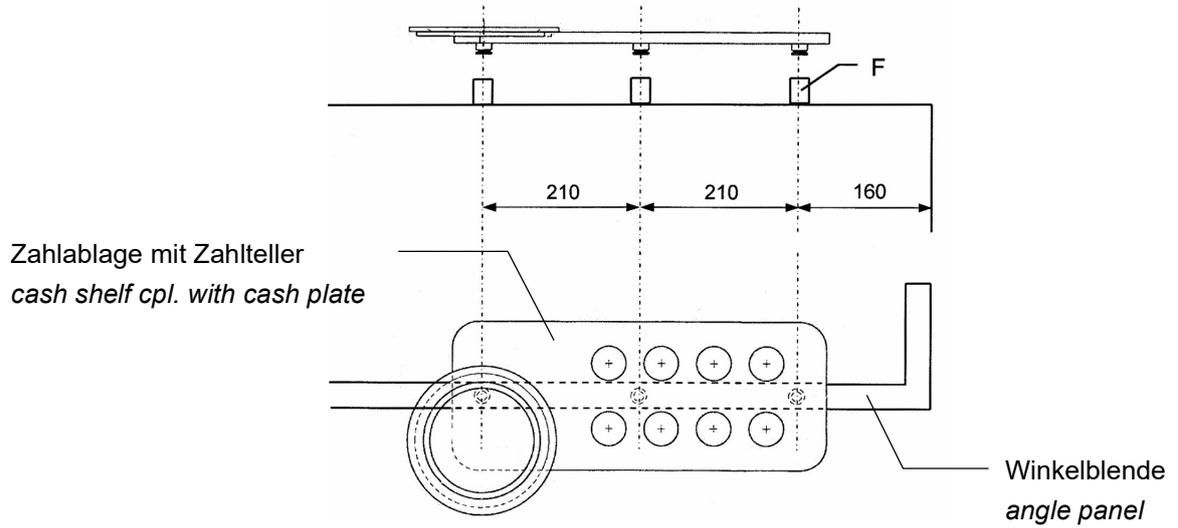

5

Corner mit Winkelblende „A“ links
Corner with angle panel „A“ L/H

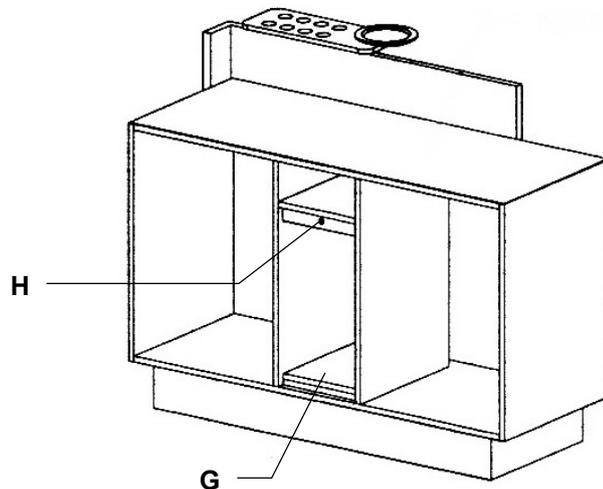

Montageanleitung:

1. Korpus aufstellen: - Abb. 1
 - > Rezeption über Elektroanschluss im Fußboden aufstellen.
2. Winkelblende montieren: - Abb. 2
 - > Winkelblende (A) in Montageleisten (B) am Korpus einhängen und ausrichten, Abstand seitlich wie vorne.
 - > An der Rückwand der Rezeption von innen 25 mm unterhalb der Platte 4 Bohrungen vornehmen und Frontblende von hinten mit 4 Spanplattenschrauben 4x40 mm (C) sichern.
3. Ablage montieren: - Abb. 2
 - > Ablage (D) entsprechend Maßangaben Abb. 1 mittels 4 Spanplattenschrauben 4x40 mm (E) an Winkelblende befestigen, dazu Winkelblende vorbohren.
4. Zahlteiler bzw. Zahlablage mit Zahlteiler montieren:
 - 4.1 Zahlteiler montieren: (sofern bestellt) – Abb. 3
 - > 2 Edelstahl-Distanzrohre Ø 25 mm (F) (Art.Nr. 513074) mittels Spanplattenschrauben 4,5x60 mm auf der Oberkante der Blende montieren, dazu vorbohren Ø 3,5 mm, ca. 40 mm tief. Montageposition siehe Abb. 3
 - > Zahlteiler auf Distanzrohre aufstecken und mittels Gewindestift M4 (800617) sichern.oder:
 - 4.2 Zahlablage mit Zahlteiler montieren: (sofern bestellt) – Abb. 4
 - > 3 Edelstahl-Distanzrohre Ø 25 mm (F) (Art.Nr. 513074) mittels Spanplattenschrauben 4,5x60 mm auf der Oberkante der Blende montieren, dazu vorbohren Ø 3,5 mm, ca. 40 mm tief. Montageposition siehe Abb. 4
 - > Zahlablage mit Zahlteiler auf Distanzrohre aufstecken und mittels Gewindestift M4 (800617) sichern.
5. Elektroanschluss für Hinterleuchtung: (sofern bestellt) – Abb. 5

ACHTUNG: Elektroanschlüsse dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden!

 - > Elektroboden (G) aus mittlerem Abteil entnehmen.
 - > Für Möbeleinbau zugelassenen Mehrfachsteckdose an Bodenauslass anschließen.
 - > Anschlusskabel der Rezeption mit Stecker in Mehrfachsteckdose einstecken.
 - > Sofern keine Mehrfachsteckdose verwendet wird Anschlusskabel der Rezeption direkt an Bodenauslass anschließen.
6. Funktionsprüfung der Hinterleuchtung: (sofern vorhanden) – Abb. 5

Schalter (H) auf Thekenrückseite einschalten.

 - > Hinterleuchtung der Frontblende leuchtet.

Wenn Hinterleuchtung nicht leuchtet:

 - > siehe „Fehlerbehebung“ in Anleitung für Revisionierbarkeit.
7. Anleitung für Revisionierbarkeit anbringen:
 - > Anleitung mit Klebetasche an verdeckter Stelle befestigen (z.B. an Innenseite einer Tür oder Seite) und Kunde über Platzierung der Anleitung informieren.

Assembly instruction:

1. Set up corpus: - illustr. 1
 - > Set up reception desk over electrical connection in floor.
2. Mount angle panel: - illustr. 2
 - > Hang on angle panel (A) into mounting rails (B) and align, distance from side same as from front.
 - > Make 4 drillings at the back of reception desk from inner side with distance 25 mm underneath worktop. Secure angle panel from behind by means of 4 chip board screws 4x40 mm (C).
3. Mount handbag shelf: - illustr. 2
 - > Fix handbag shelf (D) to front panel by means of 5 chip board screws 4x45 mm (E), pre-drill before (mounting measures shown on illustr. 1)
4. Mount cash plate or cash-shelf incl. cash plate:
 - 4.1 Mount cash plate: (if ordered) - illustr. 3
 - > Mount 2 stainless steel distance pieces Ø 25 mm (F) (ref.no. 513074) onto upper edge of front panel by means of chip board screws 4,5 x 60 mm, pre-drill before Ø 3,5 mm, approx. 40 mm deep. Mounting position see illustr. 3
 - > Push cash plate onto distance pieces and secure by means of threaded pins M4 (800617).

or:

 - 4.2 Mount cash-shelf incl. cash plate: (if ordered) - illustr. 4
 - > Mount 3 stainless steel distance pieces Ø 25 mm (F) (ref.no. 513074) onto upper edge of front panel by means of chip board screws 4,5 x 60 mm, pre-drill before Ø 3,5 mm, approx. 40 mm deep. Mounting position see illustr. 4
 - > Push cash-shelf incl. cash plate onto distance pieces and secure by means of threaded pins M4 (800617).
5. Electrical connection for lighting (if ordered):
PLEASE NOTE: electrical connections are reserved to authorized electricians!
 - > Take electro bottom shelf (G) out of the center compartment (illustr. 5).
 - > Connect the approved for furniture multi-socket to the floor outlet.
 - > Plug the connection cable of the reception desk into the multiple socket.
 - > If no multiple socket is used, connect connection cable of reception desk directly to the floor outlet.
6. Functional test of backlight (if ordered):
Switch on switch (H) on the back side.
 - > backlight at angle panel is shining.If backlight is not shining:
 - > see "troubleshooting" in operating instruction or instruction for revision of electrical components.
7. Attach instruction for revision of electrical components:
 - > Fasten instruction with adhesive bag on a concealed spot (e.g. at inner side of door or at construction side) and inform customer about placement of instruction.